

变更管理

变更管理是对本系统中各车次的候车地点(候车区、检票口、进路、站台、股道)及出站口进行变更的模块。

以下是变更管理窗口的界面。

铁路旅客服务系统 - (万州北站)

铁路旅客服务系统 万州北站

21:49:32

车次管理 行车组织 运行管理 **变更管理** 设施管理 广播管理 引导管理 系统配置

刷新列表 查找车次 变更候车地点 变更进路 变更出站口 播放变更候车地点广播 播放变更进路广播 清空变更信息 清空全部变更信息 显示配置

车次	列车属性	始发站	终到站	候车区	变更候车区	检票口	变更检票口	站台	变更站台	股道	变更股道	出站口	变更出站口
S5501	始发车	万州北	重庆北	候车厅		2A/3A		2				C2/D2	
G8703	始发车	万州北	绵阳	候车厅		2A/3A		3				C2/D2	
G2865	始发车	万州北	昆明南	候车厅		1B		1				C1/D1	
S5556	过路车	重庆北	巫山	候车厅		6B		6				C4/D4	
D1835	始发车	万州北	广州南	候车厅		4A/4B/5A/5B		4				C3/D3	
S5502	终到车	重庆北	万州北					6				C4/D4	
G3228	过路车	重庆北	烟台	候车厅		4B/5B		5				C3/D3	
G3496	始发车	万州北	沈阳南	候车厅		6B		6				C4/D4	
S5506	过路车	重庆北	奉节	候车厅	候车厅	4B/5B	6B	4	6			C3/D3	C4/D4
S5508	终到车	重庆北	万州北					2				C2/D2	
G3452	过路车	重庆北	汉口	候车厅		6B		6				C4/D4	
S5505	始发车	万州北	重庆北	候车厅		2B/3B		2				C2/D2	
S5510	过路车	重庆西	巫山	候车厅		4B/5B		5	4			C3/D3	
G52	过路车	重庆北	北京西	候车厅		6B		6				C4/D4	
G1534	过路车	重庆北	上海虹桥	候车厅		6B		6				C4/D4	
S5504	终到车	重庆北	万州北					3				C2/D2	
G3449	过路车	巴东	重庆北	候车厅		1A		1				C1/D1	
S5509	过路车	奉节	重庆北	候车厅		2A/3A		2				C2/D2	
G2431	过路车	巫山	长沙	候车厅		1A		1				C1/D1	
S5512	终到车	重庆北	万州北					1				C1/D1	
S5503	始发车	万州北	重庆北	候车厅		2B/3B		3				C2/D2	
G8704	过路车	成都东	巫山	候车厅		6B		6				C4/D4	
S5511	始发车	万州北	重庆北	候车厅		1B		1				C1/D1	
G316	过路车	成都东	青岛	候车厅		6B		6				C4/D4	
S5514	过路车	重庆北	巫山	候车厅		4B/5B		4				C3/D3	
G1479	过路车	成都东	上海虹桥	候车厅		6B		6				C4/D4	

2026年01月13日 21:49:32 当前站: 万州北站 播放模式: 手动播放 监听模式: 模拟监听 当前共133列车

刷新列表

点击刷新列表按钮，能够刷新变更管理表单及其状态。

查找车次

点击查找车次按钮，弹出查找车次窗口。



在车次框中输入完整车次，点击确认按钮，变更管理表单即会跳转至该车次并高亮显示。

车次	列车属性	始发站	终到站	候车区	变更候车区	检票口	变更检票口	站台	变更站台	股道	变更股道	出站口	变更出站口
G311	过路车	济南西	重庆北	候车厅		1A		1				C1/D1	
G2249	过路车	巫山	广州南	候车厅		2B/3B		3				C2/D2	
S5513	始发车	万州北	重庆北	候车厅		4B/5B		4				C3/D3	
G2680	过路车	贵阳北	南通	候车厅		6B		6				C4/D4	
G8687	过路车	云阳	江油	候车厅		1A		1				C1/D1	
S5524	终到车	重庆北	万州北					5				C3/D3	
G372	过路车	贵阳北	北京西	候车厅		6B		6				C4/D4	
G3471	过路车	汉口	昆明南	候车厅		2A/3A		2				C2/D2	
G8616	过路车	成都东	巫山	候车厅		6B		6				C4/D4	
S5519	始发车	万州北	重庆北	候车厅		4B/5B		5				C3/D3	
G3475	过路车	郑州东	南宁东	候车厅		1A		1				C1/D1	
G3477	过路车	郑州东	南宁东	候车厅		2A/3A		2				C2/D2	
G1710	过路车	重庆北	天津西	候车厅		6B		6				C4/D4	
S5521	过路车	奉节	重庆北	候车厅		1A		1				C1/D1	
G2428	终到车	长沙	万州北					5				C3/D3	
G3358	过路车	成都东	日照	候车厅		4B/5B		4				C3/D3	
G3403	过路车	郑州东	重庆北	候车厅		2A/3A		3				C2/D2	
G3456	过路车	重庆北	汉口	候车厅		6B		6				C4/D4	
G2437	始发车	万州北	长沙	候车厅		4B/5B		5				C3/D3	
G3473	过路车	济南西	昆明南	候车厅		1A		1				C1/D1	
S5530	过路车	重庆北	云阳	候车厅		6B		6				C4/D4	
G3406	过路车	重庆北	郑州东	候车厅		4B/5B		4				C3/D3	
S5527	过路车	巫山	重庆北	候车厅		1A		1				C1/D1	
G2892	终到车	昆明南	万州北					5				C3/D3	
G3405	过路车	郑州东	重庆北	候车厅		1A		1				C1/D1	
G3801	始发车	万州北	昆明南	候车厅		4A/4B/4C/4D		5				C3/D3	

! 全车次是指完整的车次号码，如果前冠字母必须输入，后面不需加“次”、“次列车”。如要查询K1804次列车，在输入框中输入K1804才能查询到，输入1804□K1804次等均无法查询到。

变更候车地点（候车区、检票口）

当需要变更某车次的候车地点（候车区□检票口）时，在变更管理表单中单击需要变更的车次后，再点击变更候车地点按钮，系统会弹出如下界面。

变更候车地点

车次信息

车次: G2680 列车属性: 过路车

始发站: 贵阳北 终到站: 南通

原候车地点

候车区: 候车厅

检票口: 6B

变更候车地点

候车区:

检票口:

<input type="checkbox"/> 1A	<input type="checkbox"/> 3A	<input type="checkbox"/> 5A
<input type="checkbox"/> 1B	<input type="checkbox"/> 3B	<input type="checkbox"/> 5B
<input type="checkbox"/> 2A	<input type="checkbox"/> 4A	<input type="checkbox"/> 6A
<input type="checkbox"/> 2B	<input type="checkbox"/> 4B	<input type="checkbox"/> 6B

保存 取消

在“变更候车地点”框中，选择该车次需要变更的候车室及检票口，点击“保存按钮”

变更候车地点


候车区: 候车厅

检票口:


<input type="checkbox"/> 3A	<input type="checkbox"/> 5A
<input type="checkbox"/> 3B	<input checked="" type="checkbox"/> 5B
<input type="checkbox"/> 4A	<input type="checkbox"/> 6A
<input checked="" type="checkbox"/> 4B	<input type="checkbox"/> 6B

保存 取消

系统随即会弹出如下信息框，告知您变更候车地点成功，并询问您是否立即播放变更候车地点广播

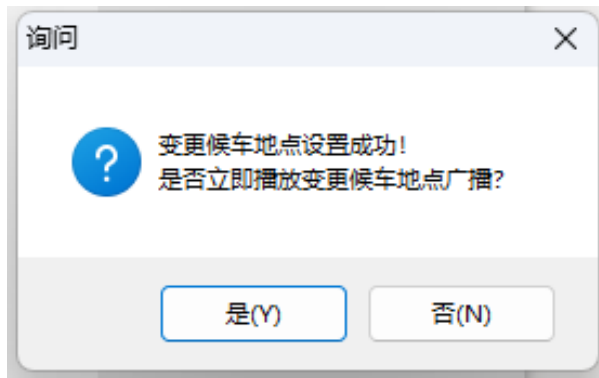

点击“是”按钮，则会弹出广播类型选择界面，用户可以选择在广播属性中设置了特殊类型为“变更候车地点”广播的广播计划进行播放操作。

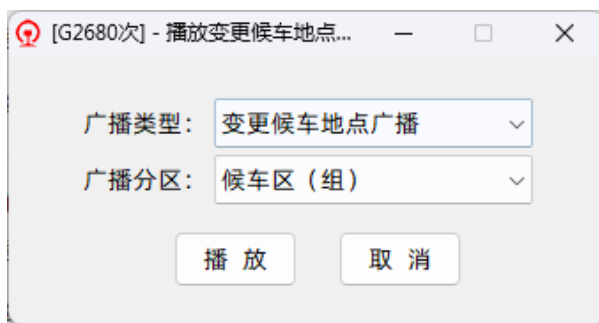

选择好广播类型和广播分区后，点击“播放”按钮，即可立刻播放该变更候车地点广播




- 变更候车地点后，引导管理中的所有引导屏中该车次的候车区、检票口信息将会显示变更后的候车区、检票口。
- 变更候车地点后，所有广播计划中的候车区、检票口变量都会播放为变更后的候车区、检票口。

变更进路（站台、股道）


当需要变更某车次的进路（站台、股道）时，在变更管理表单中单击需要变更的车次后，再点击变更进路按钮，系统会弹出如下界面。




在“变更进路”框中，选择该车次需要变更的站台及股道，点击“保存按钮”

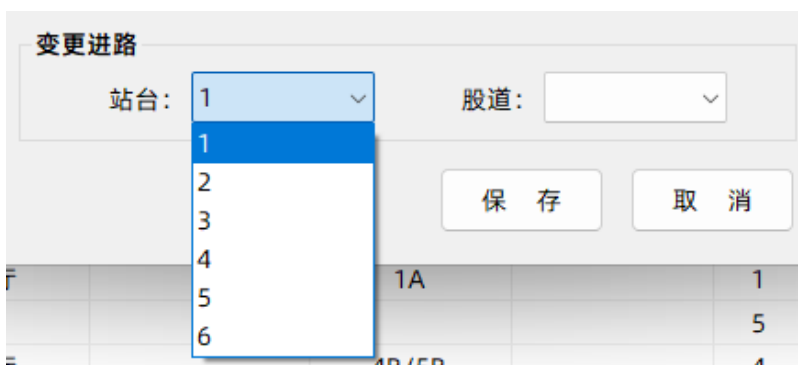


系统随即会弹出如下信息框，告知您变更进路成功，并询问您是否立即播放变更进路广播

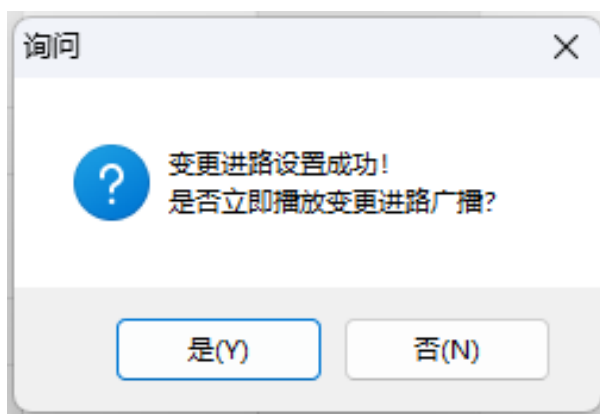

点击“是”按钮，则会弹出广播类型选择界面，用户可以选择在广播属性中设置了特殊类型为“变更进路”广播的广播计划进行播放操作。

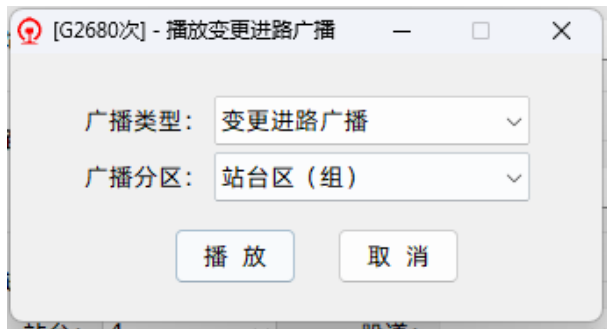

选择好广播类型和广播分区后，点击“播放”按钮，即可立刻播放该变更进路广播。

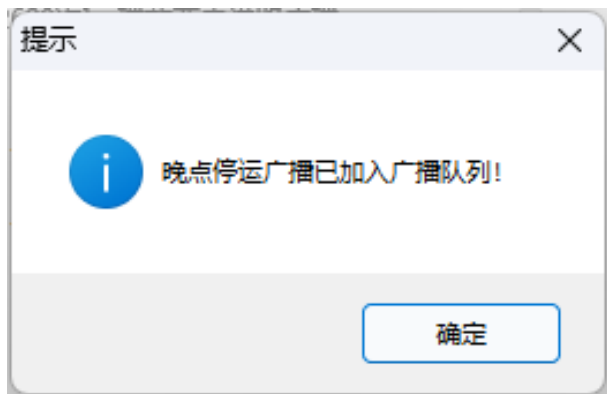


- 变更候车地点后，[引导管理](#)中的所有引导屏中该车次的站台、股道信息将会显示变更后的站台、股道。
- 变更候车地点后，[所有广播计划](#)中的站台、股道变量都会播放为变更后的站台、股道。

变更出站口


当需要变更某车次的出站口时，在变更管理表单中单击需要变更的车次后，再点击变更出站口按钮，系统会弹出如下界面。



在“变更出站口”框中，选择该车次需要变更的出站口，点击“保存按钮”。当只有一个出站口时，出站口二可设置为空。

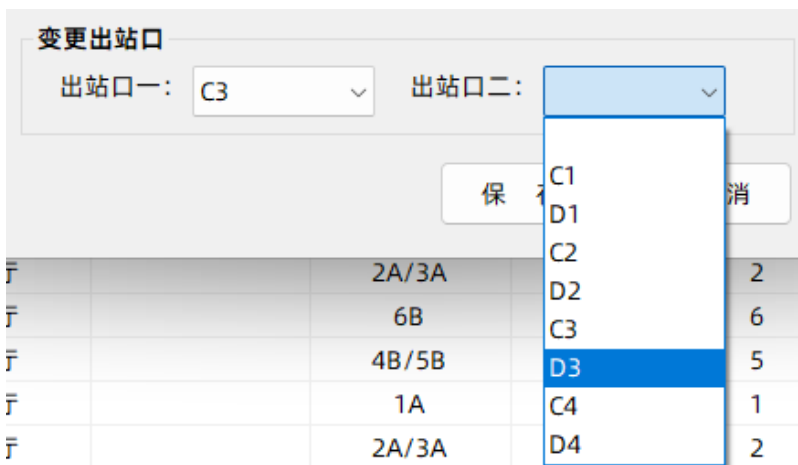

系统随即会弹出如下信息框，告知您变更出站口成功。

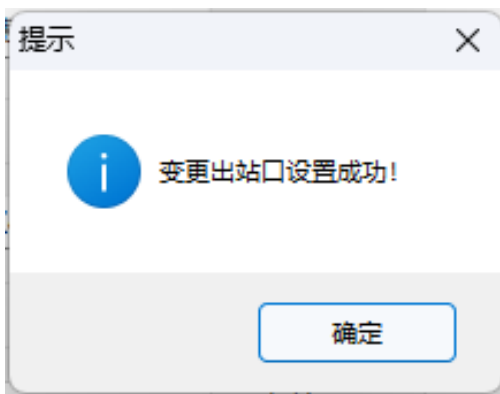


- 变更出站口后，[引导管理](#)中的所有引导屏中该车次的出站口信息将会显示变更后的出站口。

播放变更候车地点广播


在变更管理表单中点击候车地点已被变更的车次后，点击“播放变更候车地点广播”按钮。



系统会弹出广播类型选择界面，用户可以选择在[广播属性](#)中设置了特殊类型为“变更候车地点广播”的广播计划进行播放操作。

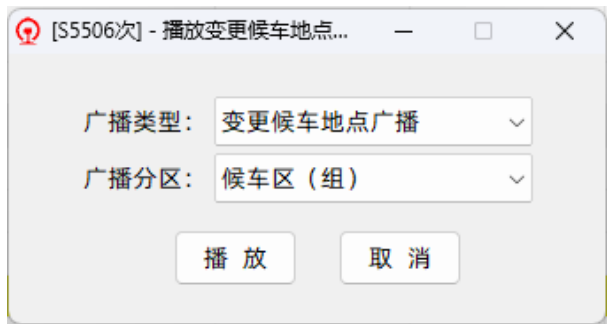

选择好广播类型和广播分区后，点击“播放”按钮，即可立刻播放该变更候车地点广播

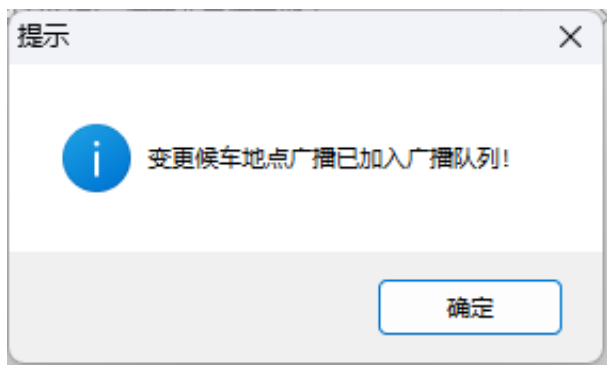


播放变更进路广播


在变更管理表单中点击进路已被变更的车次后，点击“播放变更进路广播”按钮。



系统会弹出广播类型选择界面，用户可以选择在广播属性中设置了特殊类型为“变更进路广播”的广播计划进行播放操作。

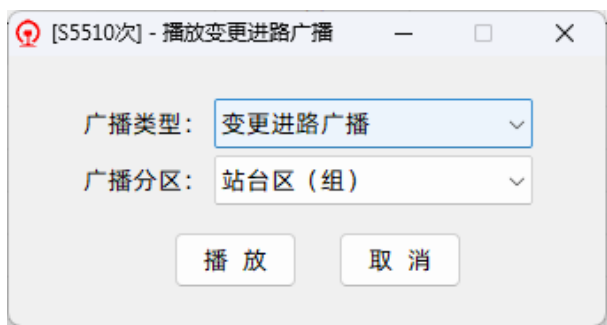

选择好广播类型和广播分区后，点击“播放”按钮，即可立刻播放该变更进路广播

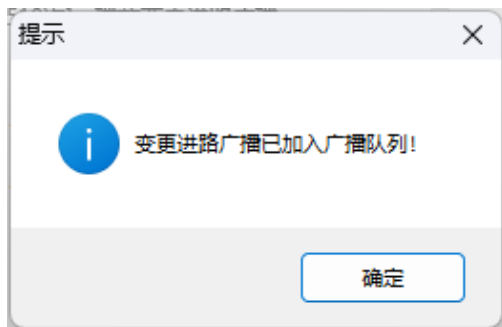

清空变更信息

系统提供了以下两种清空变更信息的方案：

- 清空变更信息：清空单个列车的变更信息。
- 清空全部变更信息：将所有列车的所有变更信息一键清除。

清空变更信息

在变更管理表单中选择需要清除变更信息的车次，点击“清空变更信息”按钮。

铁路旅客服务系统 - [万州北站]

铁路旅客服务系统


万州北站 22:51:09

车次管理 | 行车组织 | 运行管理 | **变更管理** | 设施管理 | 广播管理 | 引导管理 | 系统配置

刷新列表 | 查找车次 | 变更候车地点 | 变更进路 | 变更出站口 | 播放变更候车地点广播 | 播放变更进路广播 | **清空变更信息** | 清空全部变更信息 | 显示配置


车次	列车属性	始发站	终到站	候车区	变更候车区	检票口	变更检票口	站台	变更站台	股道	变更股道	出站口	变更出站口
S5508	终到车	重庆北	万州北					2				C2/D2	
G3452	过路车	重庆北	汉口	候车厅		6B		6				C4/D4	
S5505	始发车	万州北	重庆北	候车厅		2B/3B		2				C2/D2	
S5510	过路车	重庆西	巫山	候车厅		4B/5B		5	4			C3/D3	
G52	过路车	重庆北	北京西	候车厅		6B		6				C4/D4	
G1534	过路车	重庆北	上海虹桥	候车厅		6B		6				C4/D4	

系统会直接弹出窗口，告知您清空变更信息成功

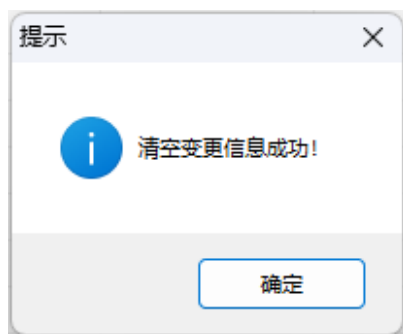


清空全部变更信息

在当前有车次存在变更信息的情况下，点击“清空全部变更信息”按钮，系统会弹出如下询问窗口。

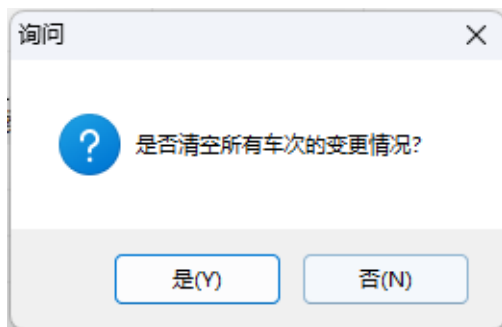


点击“是”按钮，即可将所有车次的变更信息全部清空

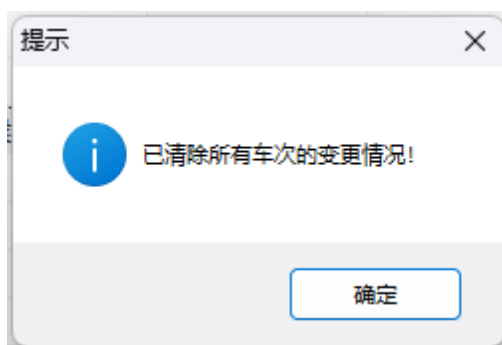

显示配置

点击“显示配置”按钮，会弹出如下窗口。

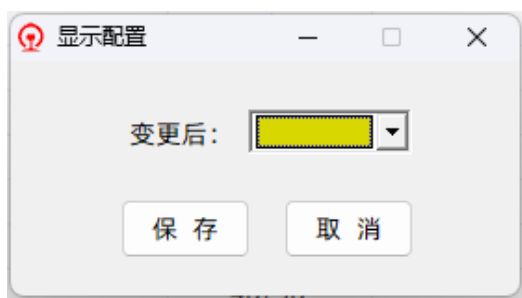

此处可以设置存在变更情况列车所在行的颜色，当该车次存在变更信息时，将自动变更该行颜色，以作区分。

From: <https://wiki.carrilson.com/> - 模拟铁路旅客服务系统

Permanent link: <https://wiki.carrilson.com/doku.php?id=%E5%8F%98%E6%9B%B4%E7%AE%A1%E7%90%86>

Last update: 2026-01-23 01:28:19

